


SAMSUNG

BG Инструкция за експлоатация



ПРАХОСМУКАЧКА


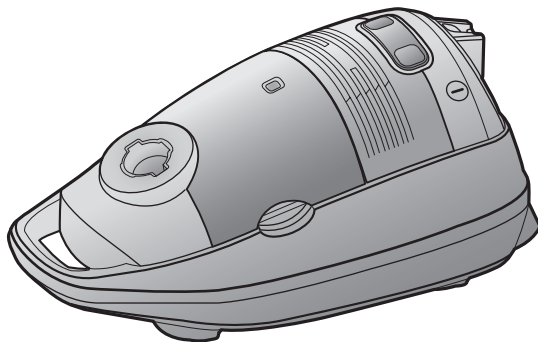


- * Преди употреба на уреда прочетете внимателно настоящата инструкция.
- * Само за стайна употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно цялата инструкция. Преди да включите уреда в електрическата мрежа, уверете се, че захранващото напрежение отговаря на указаното в маркировката на долната част на уреда.
2. **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте прахосмукачката за почистване на мокри повърхности.
Не засмуквайте течности.
3. Този уред не е предназначен за използване от деца или немощни лица без специален надзор от отговорно лице за осигуряване на безопасното му използване. Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
4. Не използвайте прахосмукачката без торба за прах. За най-добри резултати заменяйте торбата за прах, преди да се е напълнила
5. Преди да включите щепсела в контакта, поставете плъзгача в положение STOP (или Min.)
6. Не използвайте прахосмукачката за почистване на кибритени клечки, тлеещи въглени или фасове. Не оставяйте уреда близо до печки или други източници на топлина. Топлината може да деформира или обезцвети пластмасовите части на уреда.
7. Избягвайте попадането на твърди или остри предмети в прахосмукачката, защото уредът може да се повреди. Не настъпвайте и не поставяйте тежки предмети върху маркуча. Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух.
8. Преди да изключите прахосмукачката от контакта, изключете уреда от бутона на корпуса. Преди почистване на торбата за прах или филтрите, изключете уреда от контакта.
9. Преди почистване или ремонт на уреда, изключете уреда от контакта.
10. Не се препоръчва използването на удължители или разклонители.
11. Ако прахосмукачката не работи нормално, изключете я от контакта и се обърнете към упълномощен сервизен център.
12. Замяна на повреден електрически кабел трябва да се извършва само от производителя или от упълномощен сервизен център или техник с необходимата квалификация.
13. Прахосмукачката е снабдена със саморестартиращ се термо-датчик, който изключва уреда при прегряване. Прегряването може да бъде причинено от запушване на филтъра, крайника, тръбата или маркуча. След като отстраните причината за прегряване и оставите уреда да изстине, той ще се включи отново автоматично.


1 МОНТАЖ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

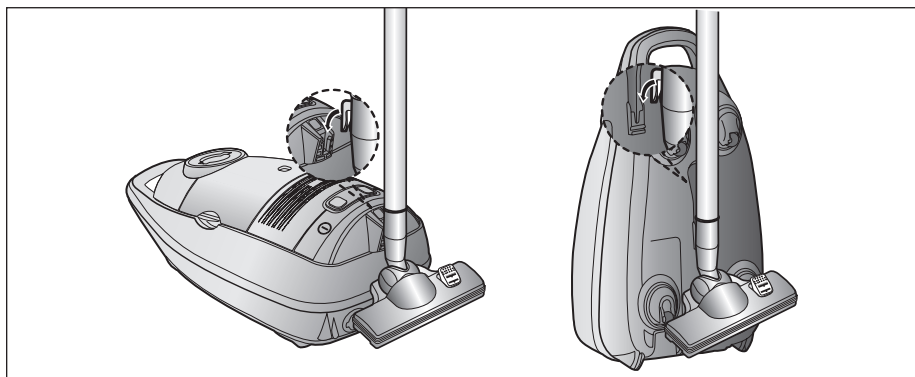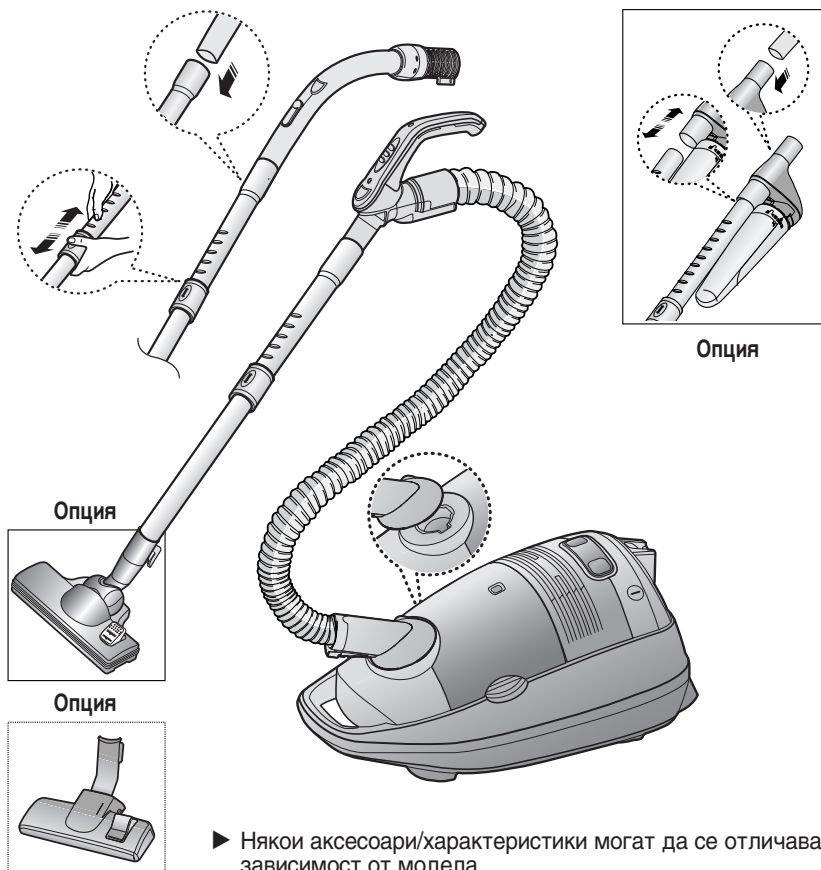

За съхранение на прахосмукачката закрепете накрайника за твърди покрития в корпуса на уреда.


2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

2-1 Прибиране на електрическия кабел

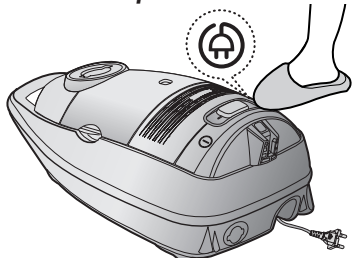

Внимание
За изключването на кабела от контакта, дръпнете щепсела, а не самия кабел.

2-2 Бутон за включване/изключване (ON/OFF)

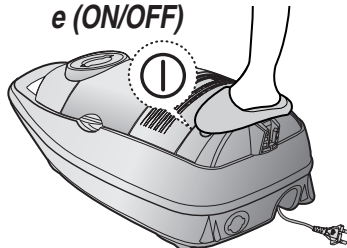


2-3 РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТТА


1) МОДЕЛИ С УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОРПУСА

MIN = За деликатни повърхности (пердета и др).

MAX = За твърди настилки и силно замърсени килими.

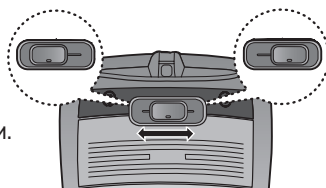


2) МОДЕЛИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

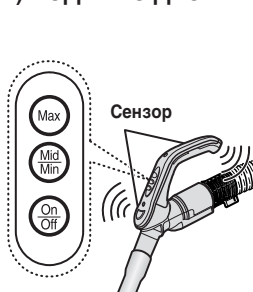


Дистанционно управление

Бутон за управление Приемник

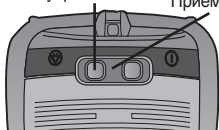

Индикатор за включен уред

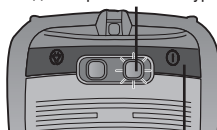


Бутон за включване/изключване

За избор на работен режим натиснете бутона за управление няколко пъти при следната последователност (Стоп → Мин → Сред → Макс → Стоп)

При натискане на бутона за включване индикаторът светва автоматично.

2-4 РЕГУЛАТОР НА ВСМУКАТЕЛНАТА МОЩНОСТ

За намаляване на всмукателната мощност при почистване на пердета, малки килими или други леки тъкани, отворете въздушния кран

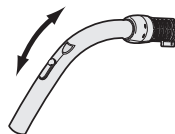


САМО В МОДЕЛИ С УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОРПУСА

2-5 ФУНКЦИЯ ИЗДУХВАНЕ


Изходът на вентилатора се намира на задната част на уреда.

- 1) Извадете маркуча от корпуса на прахосмукачката.
- 2) Присъединете края на маркуча към изхода на вентилатора.

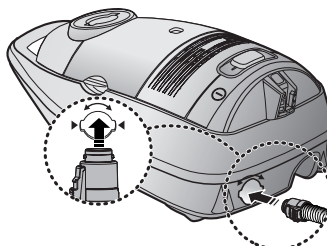


2-6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ


- Накрайник за почистване на прах от мебели, рафтове, книги и др.
- Накрайник за тапицерии – за почистване на леки тъкани, пердета и др.
- Скосен накрайник – за почистване на радиатори, ъгли, тапицерия и др.

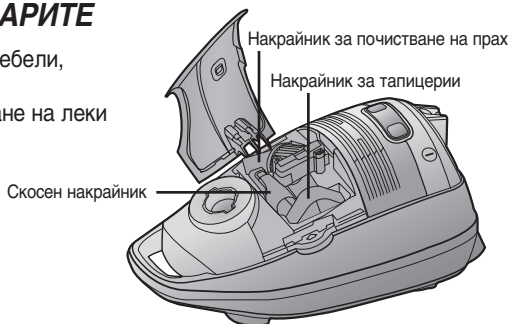

2-7 ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИТЕ ЗА ПОДОВЕ

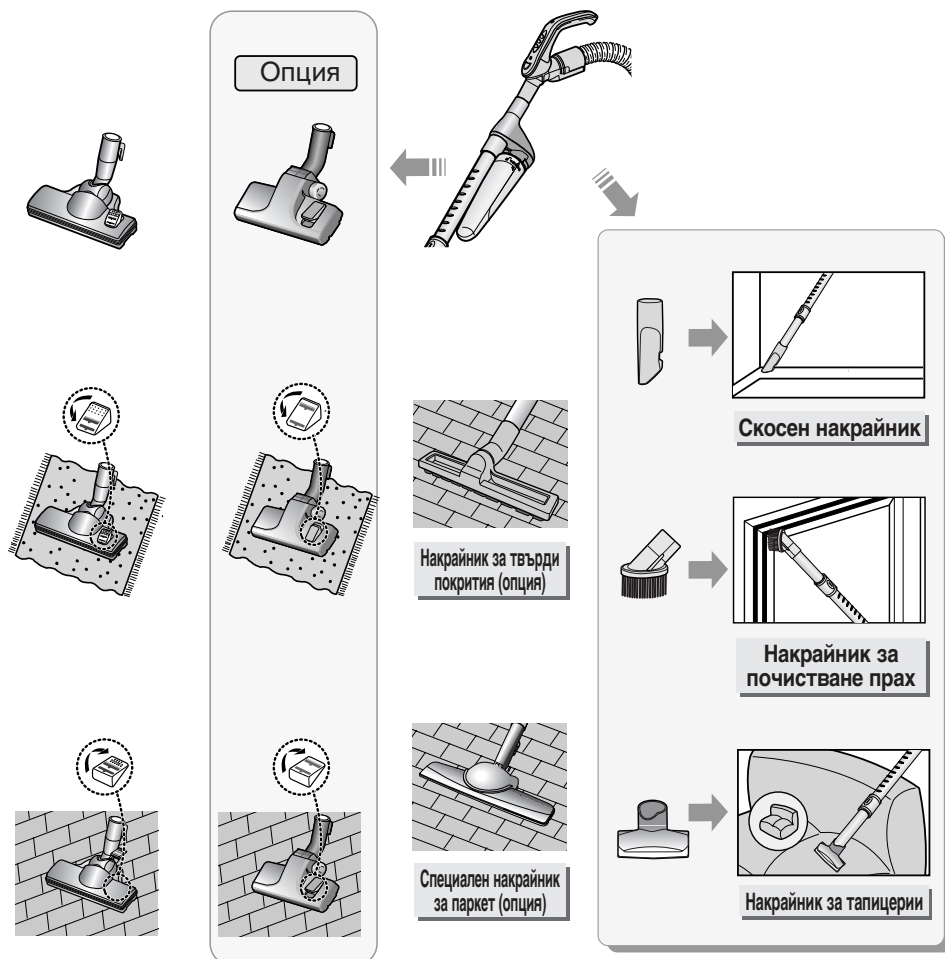


3 ИНДИКАТОР ЗА ПРЕПЪЛВАНЕ НА ТОРБАТА ЗА ПРАХ

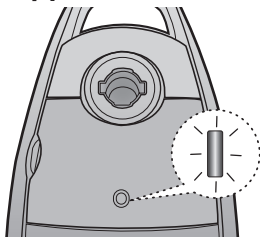

Ако по време на почистване индикаторът свети червено, заменете торбата за прах.


Внимание : Ако след замяна на торбата за прах, индикаторът продължава да свети червено, изключете уреда и проверете дали не се е запушил маркучът, накрайникът или входящият/изходящият филтър.

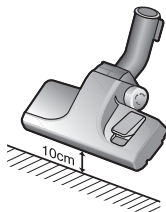

Ако при доближаване на накрайника на 10 cm от пода индикаторът за състоянието на филтъра свети червено, почистете прахоуловителя.

3-1 ЗАМЯНА НА ТОРБАТА ЗА ПРАХ



1

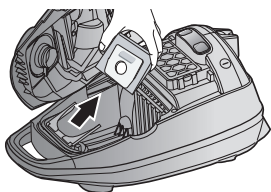

2



3

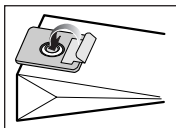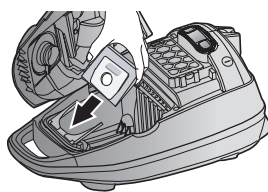

Забележка :

Може да запечатате използваната торба за прах като залепите самозалепващата се лента върху отвора на торбата.



Опция

• ПЛАТНЕНА ТОРБА ЗА ПРАХ


Ако след използване торбата е пълна с прах, почистете я и я използвайте отново.

4 ПОЧИСТВАНЕ НА ЦИКЛОННИЯ ФИЛТЪР (ОПЦИЯ)



Внимание : За най-добри резултати използвайте циклонния филтър постоянно.

5 СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ (ОПЦИЯ)



ТИП БАТЕРИИ: AA




ЗАБЕЛЕЖКА : Ако прахосмукачката не работи, сменете батериите. Ако проблемът не се отстрани, обърнете се към наш упълномощен дилър.



ВНИМАНИЕ

1. Не разглобявайте или презареждайте батериите.
2. Не нагрявайте батериите и не ги хвърляйте в огън.
3. Не нарушавайте полярността (разположението на контактите (+) и (-))
4. Утилизирайте батериите по подходящ начин.

6 ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДЯЩИЯ ФИЛТЪР

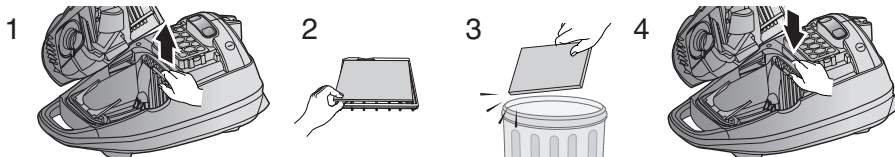


Забележка : Не изхвърляйте филтъра.

7 ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗХОДЯЩИЯ ФИЛТЪР


Опция: **Филтър HEPA H11 + SILVER NANO**




Опция: **Филтър HEPA H11**

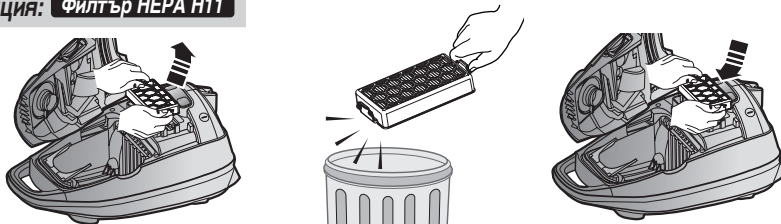

Опция: **Микрофилтър + SILVER NANO**

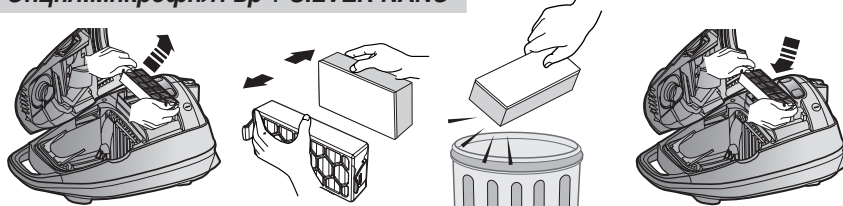

Опция: Микрофилтър

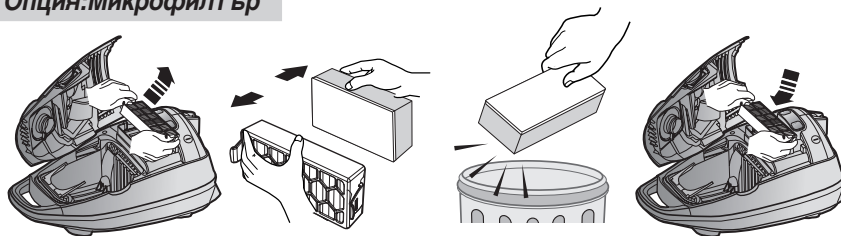

Забележка : Нови филтри или торби за прах можете да закупите в магазините, продаващи техника Samsung.

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторът не работи.	Липса на електрическо захранване. Изключване при прегряване.	Проверете кабела, щепсела и контакта. Оставете уреда да изстине.
Мощността на засмукване постепенно се снижава.	Накрайникът, вакуумният маркуч или тръбата са запушени.	Проверете дали не са запушени и заменете торбата за прах.
Кабелът не се навива до край.	Проверете дали кабелът не е прегънат или е навит неправилно.	Издърпайте кабела на 2-3 метра и натиснете бутона за прибиране на кабела.
Прахосмукачката не засмуква прах.	Пукнатина или дупка във вакуумния маркуч.	Проверете вакуумния маркуч и го заменете при необходимост.
Ниска или липсваща мощност на засмукване.	Филтрите са запушени с прах.	Проверете филтрите и при необходимост ги почистете, както е показано на рисунките.

Тази прахосмукачка е снабдена със следното

ЕМС директива : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC


Директива ниско напрежение : 73/23/EEC and 93/68/EEC

SAMSUNG

МК Упатство за употреба



ПРАВОСМУКАЛКА

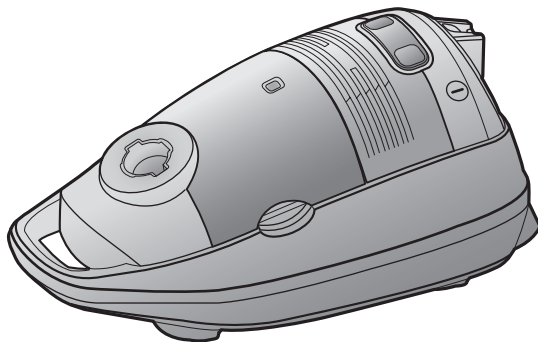

- * Прочитајте го упатството внимателно пред да ракувате со овој апарат.
- * Само за употреба во затворени простории.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ


1. Прочитајте го упатството внимателно. Пред вклучување проверете дали волтажата на електричниот довод е иста како онаа што е посочена на етикетата од долната страна на правосмукалката.
2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Не користете ја правосмукалката ако подот или простирката се влажни.
Не користете ја за всмукување вода.
3. Овој апарат не е наменет да го користат деца или нестабилни лица освен ако нема соодветен надзор од страна на одговорно лице за да се обезбеди дека може да ракуваат со апаратот безбедно. Децата треба да се надгледуваат за да сепречити е да си играат со него.
4. Не користете ја правосмукалката без вреќичка за прав. Празните ја вреќичката пред да се наполни за одржување на максимална ефикасност.
5. Поставете на СТОП(или МИН) пред да го вклучите приклучокот во штекер.
6. Не користете ја правосмукалката за собирање чкорчиња или догорчиња. Чувајте ја подалеку од печки или други грејни тела. Топлината може да ги деформира или обезбодат пластичните деловина апаратот.
7. Избегнувајте собирање на тврди, остри предмети со правосмукалката бидејќи може да ги оштетат деловите за чистење. Не стапувајте на цреводо. Не ставајте тежина на цреводо. Не блокирајте ги отворите за всмукување или за издувни гасови.
8. Исклучете ја правосмукалката на самата машина пред да ја исклучите од штекер. Зафатете го приклучокот за да го извлечете кабелот од штекер пред да работите на вреќичката заправилина филтрите.
9. Приклучокот мора да биде исклучен од штекер пред чистење или одржување на апаратот.
10. Не се препорачува користење на продолжен кабел.
11. Ако правосмукалката не работи правилно, исклучете го прекинувачот и советувајте се со овластено лице за сервисирање.
12. Ако кабелот е оштетен, мора да го заменат производителот, овластен сервис или соодветно квалификувано лице за да се избегне каков било ризик.
13. Правосмукалката има саморесетирачки термален прекинувач за заштита што автоматски го прекинува доводот за електрична енергија при прегрејување. Прегрејувањето може да се предизвика со блокирање на филтерот, кочницата, цреводо, или цевката. По отстранување на причинителот и по изладување на моторот, правосмукалката автоматски ќе се вклучи повторно.



ОПЦИЈА



ОПЦИЈА

► Одликите може да варираат во зависност од моделот.



2 РАКУВАЊЕ СО ПРАВОСМУКАЛКАТА


2-1 КАБЕЛ ЗА НАПОЈУВАЊЕ

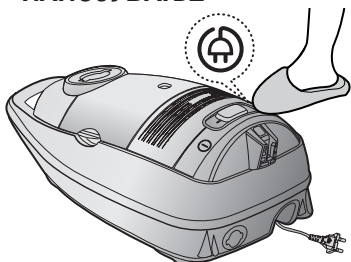

ЗАБЕЛЕШКА :

Зафатете го приклучокот за да го исклучите од штекер.

2-2 ПРЕКИНУВАЧ ЗА ВКЛУЧЕНОСТ/ИСКЛУЧЕНОСТ

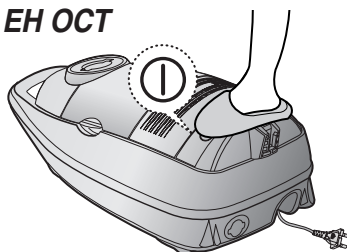


2-3 КОНТРОЛА НА ВКЛУЧЕНОСТ

1) КАЈ ВИДОВИ СО КОНТРОЛА НА МАШИНАТА

MIN = За деликатни површини, на пр. мрежни завеси.


MAX = За груби подови или многу нечисти теписи.

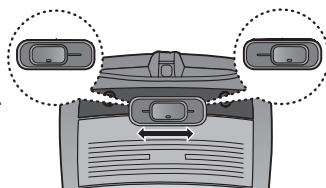


2) КАЈ ВИДОВИ СО КОНТРОЛА НА МАШИНАТА

КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА


ПРИЕМНИК

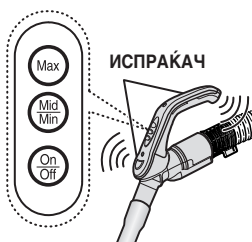

ИНФРАЦРВЕНА
КОНТРОЛА

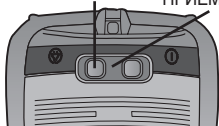

СИЈАЛИЧКА ЗА ВКЛУЧЕНОСТ

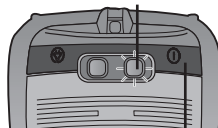


Копче за вклучување ON/OFF

Притиснете го копчето за контрола неколку пати за да го изберете вистинскиот режим.
(STOP → MIN → MID → MAX → STOP)

Кога ќе се притисне копчето за вклучување "ON/OFF", сијаличката за вклученост се пали автоматски.

2-4 КОНТРОЛА НА ВОЗДУХОТ

За да се намали всмукувањето при чистење завеси, мали теписи и други лесни подови, повлекувајте го капачето за воздух с додека не се отвори отворот.

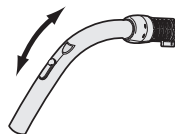


САМО КАЈ ВИДОВИ СО
КОНТРОЛА НА МАШИНАТА

2-5 УПОТРЕБА НА ДУВАЛОТО


Сместено е на задната страна од правосмукалната од лево.

- 1) Извадете го цревето од телото на правосмукалната.
- 2) Поврзете ја штипката на цревето на отворот за дување.

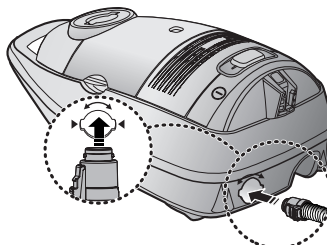


2-6 УПОТРЕБА НА ДОДАТОЦИТЕ


- Четка за собирање прашина—мебел, полици, книги, исл.
- Долга четка—за пернициња и завеси.
- Алатка за тесни отвори—зарадијатори, пукнатини, процепи, меѓуперници.

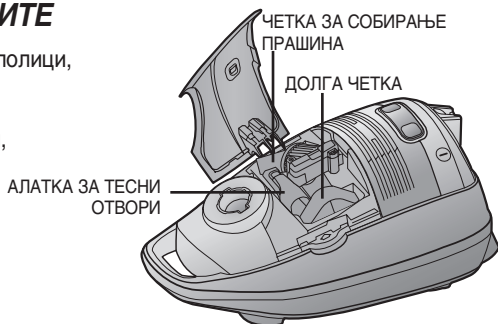

2-7 КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ ЗА ПОДОВИ

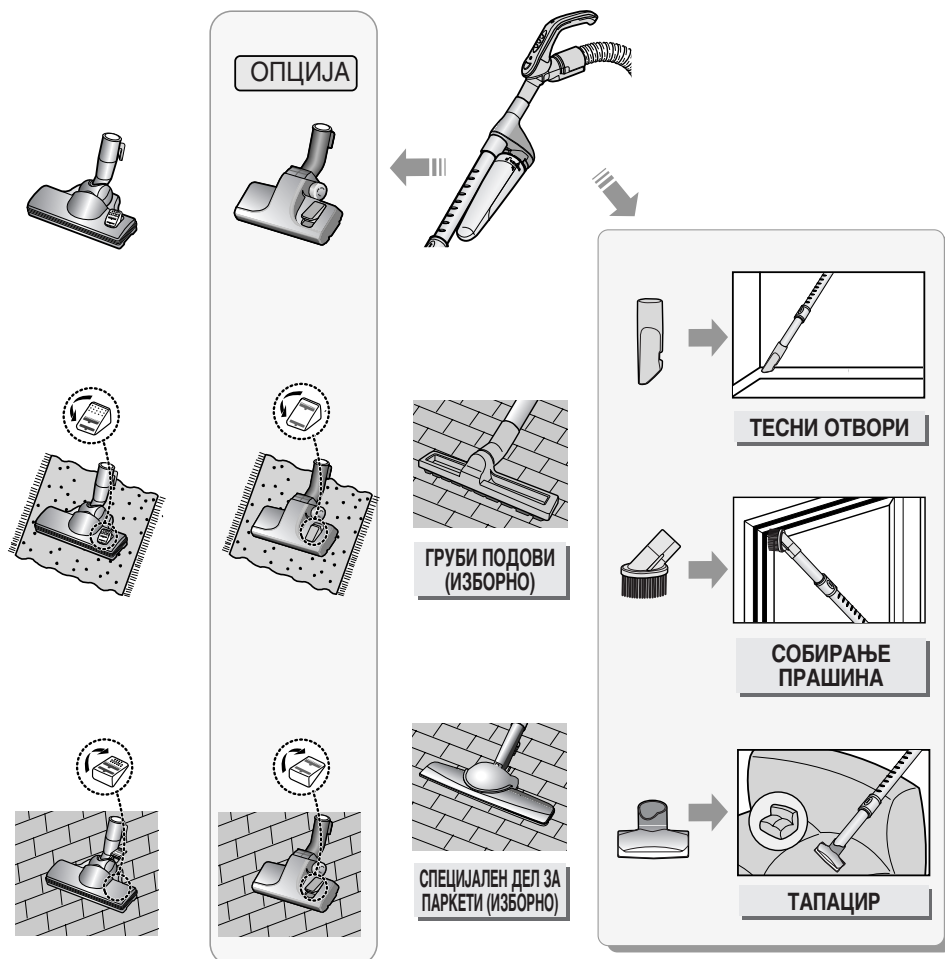


3 ИНДИКАТОР ЗА ИСПОЛНЕТОСТ СО ПРАВ

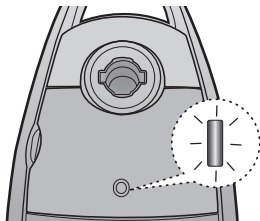

Ако индикаторот за “Исполнетост со прав” поцврени додека се чисти, тогаш вреќичката за прав треба да се смени.


ЗАБЕЛЕШКА : Ако индикаторот “Исполнетост со прав” продолжи да покажува црвена боја и по менување на вреќичката со нова, исклучете ја правосмукалната и проверете далицевката, цревето, кочницата или филтерот за всмукување/издувување се запушени.

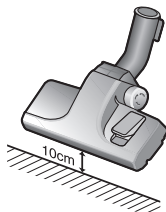

Ако индикаторот за проверка на филтерот се запали црвено кога папучата за всмукување лебди над подот 10 cm, исчистете ја.

3-1 МЕНУВАЊЕ НА ВРЕЌИЧКАТА ЗА ПРАВ



1

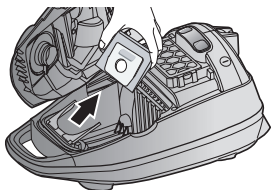

2



3

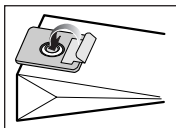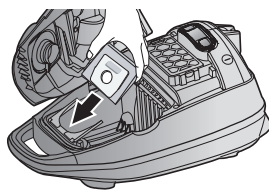

ЗАБЕЛЕШКА : Искористената вреќичка за прав може да се залепи со тргање на налепката на самолепливата лента што потоа се лепи врз отворот.



ПО ИЗБОР

• ЗА ВРЕЌИЧКА ОД ТКАЕНИНА

По употреба, ако вреќичката за прав од ткаенина е полна, исчистете ја и употребете ја повторно.



4 ЧИСТЕЊЕ НА ЦИКЛОНСКИОТ ФИЛТЕР (ИЗБОРНО)



БУРЕНЦЕ ЗА ПРАВ




АЛАТКА ЗА
ТЕСНИ ОТВОРИ

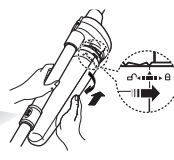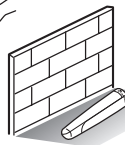

ЗАБЕЛЕШКА : Циклонскиот филтер мора да се користи секогаш за да се одржи максимална ефикасност.

5 МЕНУВАЊЕ НА БАТЕРИИ (ИЗБОРНО)



ВИД БАТЕРИИ : Големина AA




ЗАБЕЛЕШКА : Кога правосмукалката не работи, сменете ги батериите. Ако проблемот опстојува, обратете се кај овластено лице.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

1. Никога шнегиотворајтеилиполнитебатериите.
2. Никога шнегизагревајтебатериитеинефрлајтегивооган.
3. Неменувајтегиполовите(+),(-).
4. Фрлетегибатериитена соодветноместо.


6 ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА ВСМУКУВАЊЕ

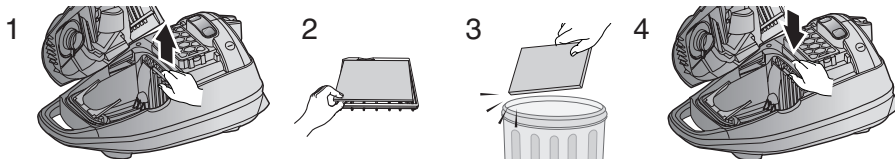


ЗАБЕЛЕШКА : Не фрлајте го филтерот.

7 ФИЛТЕР ЗА ИЗДУВУВАЊЕ


ОПЦИЈА : НЕРА H11 + SILVER NANO

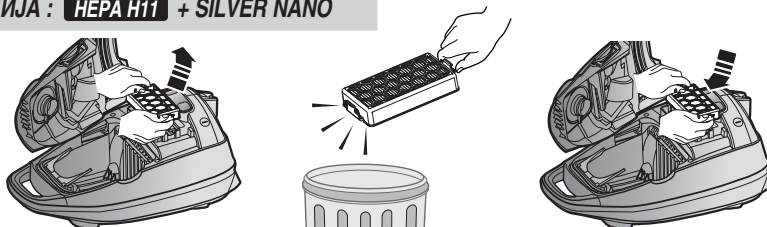


ОПЦИЈА : НЕРА H11

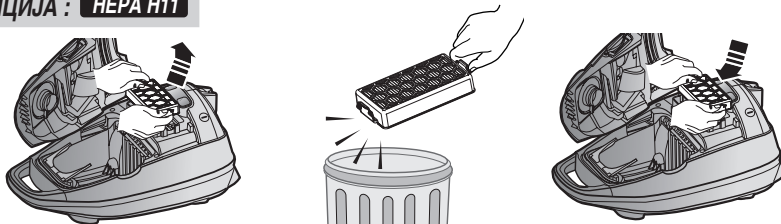

ОПЦИЈА: MICRO FILTER + SILVER NANO

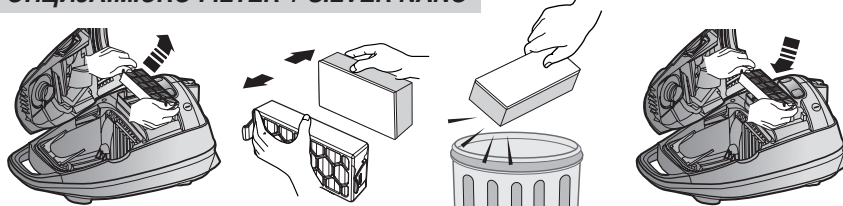

ОПЦИЈА-MICRO FILTER

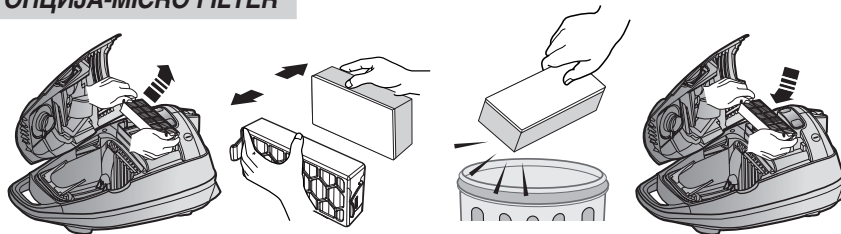

ЗАБЕЛЕШКА : Филтрите или вреќичките што се менуваат може да се купат кај локалниот дистрибутер на Samsung.

- АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ЛЕК
Моторот не се вклучува.	Нема довод на струја. Термален прекин.	Проверете ги кабелот, приклучокот или штекерот. Оставете да се изладат.
Можноста за всмукување постепено се намалува.	Ногарките, цреволото за всмукување или цевката се блокирани.	Проверете дали нешто блокира и отстранете го.
Кабелот не се намотува целосно.	Проверете дали кабелот сепревиткал или пак се намотал нерамно.	Повлечете го кабелот 2-3 м. и притиснете го копчето за намотување.
Правосмукалната не собира нечистотии.	Пукнатина или дупка на цреволото.	Проверете го цреволото и заменете го ако е потребно.
Мала или намалена можност на всмукување.	Филтерот е полн со прав.	Проверете го филтерот и ако е потребно, исчистете го како што е посочено во упатството.

Правосмукалната е одобрена со :

ЕМС Директивата : 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС


Ниско напонската Директива : 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС

SAMSUNG

EN Operating Instructions



VACUUM CLEANER

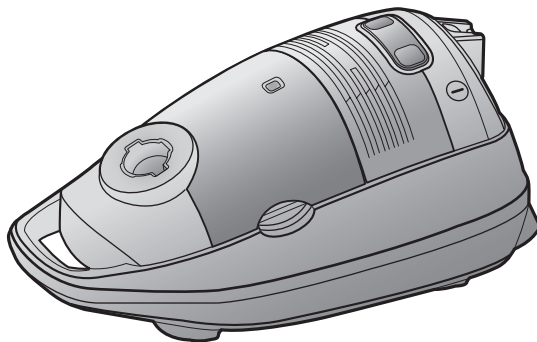


- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For Indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register


IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not use the vacuum cleaner without the dust bag. Empty the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop (or Min) position before inserting a plug into the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
8. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet before caring the dust bag and filters.
9. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out protection which automatically shut off current on over heating. Overheating can be caused by blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the cause and cooling the motor, vacuum cleaner automatically start again.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

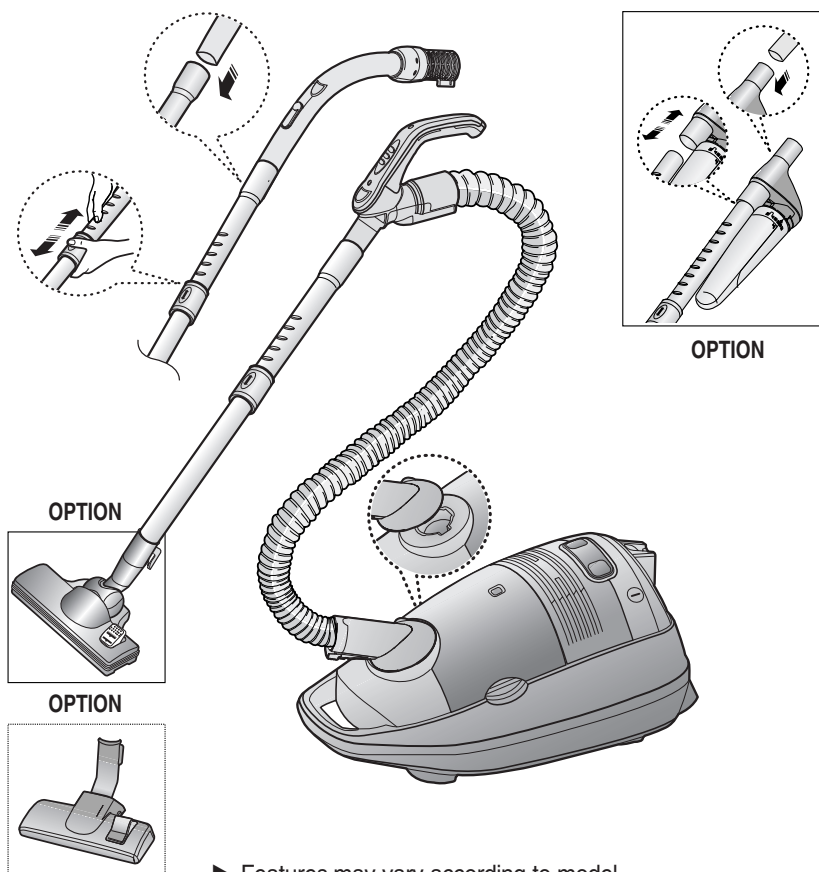



► Features may vary according to model.

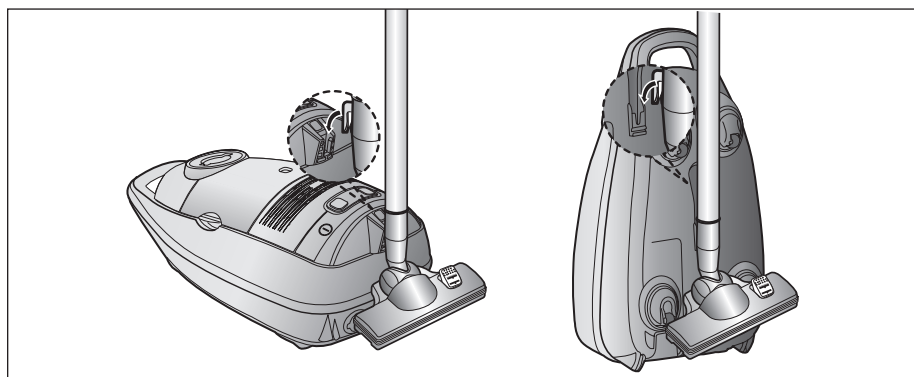

Parking floor nozzle for easier storage.

2 OPERATING THE CLEANER


2-1 POWER CORD

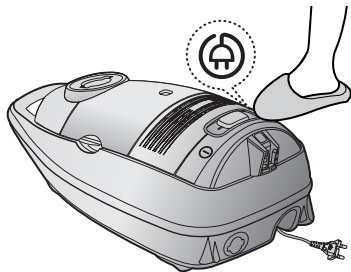

NOTE

Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet.

2-2 ON/OFF SWITCH

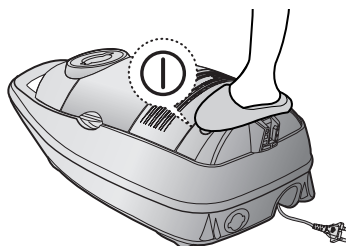


2-3 POWER CONTROL


1) BODY-CONTROL TYPE

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

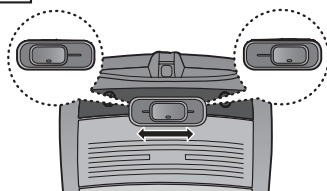


2) REMOTE-CONTROL TYPE

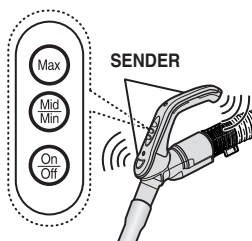


INFRARED-CONTROL

CONTROL-BUTTON RECEIVER

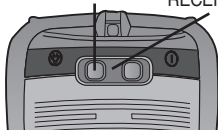

Press control button repeatedly to select correct mode.
(STOP → MIN → MID → MAX → STOP)

POWER LAMP

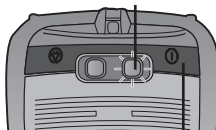


ON/OFF switch button

When pushed the "ON/OFF" switch button, the Power lamp is turned on automatically.

2-4 AIR CONTROL

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

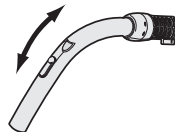


BODY CONTROL TYPE ONLY

2-5 USING THE BLOWER


Located on the left rear side of the cleaner.

- 1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
- 2) Connect the hose clamber to the blow hole.

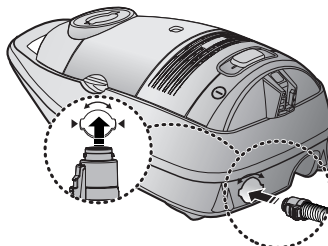


2-6 USING THE ACCESSORIES


- Dusting brush - for furniture, shelves, books, etc.
- Upholstery brush - for cushions and drapery.
- Crevice tool - for radiators, crevices, comers, between cushions.

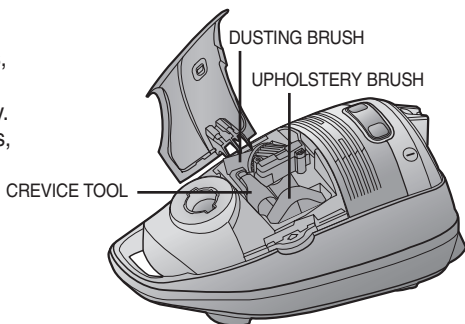

2-7 USING FLOOR TOOLS

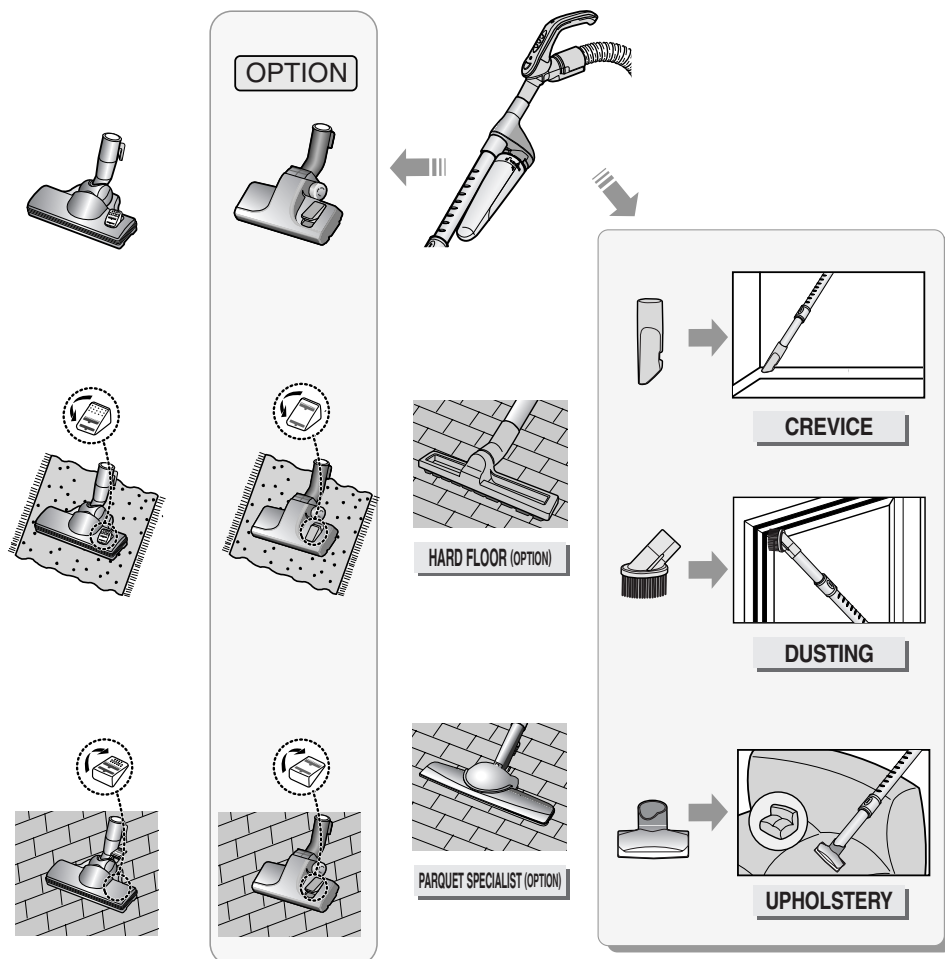


3 DUST FULL INDICATOR

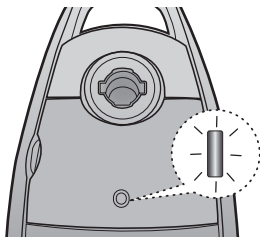

If the "Dust Full" indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement


NOTE : If the "Dust Full" indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose, tube, floor nozzle, or on the inlet/outlet filter.

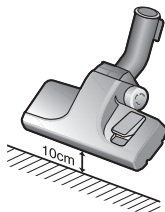


If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10 cm above flat floor, clean it.

3-1 CHANGING THE DUST BAG



1

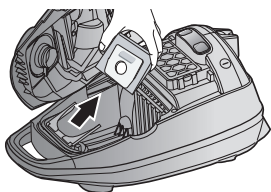

2

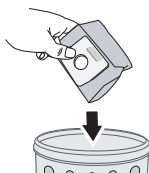

3

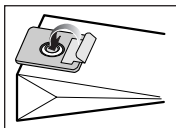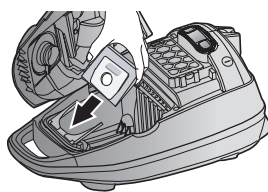

NOTE : A used dust bag can be sealed by removing the paper from the adhesive strip and sealing the strip over the hole.




OPTIONAL

• FOR CLOTH BAG


After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

4 CLEANING THE CYCLONE FILTER(OPTIONAL)

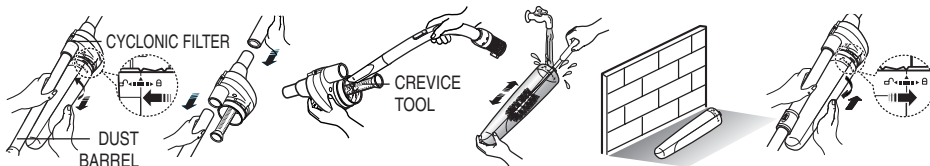

NOTE : The Cyclone Filter must be used at all times to retain optimum efficiency.

5 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)



BATTERY TYPE : AA Size




NOTE : When the vacuum cleaner does not operate, replace the batteries.
If the problem persists, please contact our authorized dealer.



WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) terminals.
4. Dispose the batteries properly.


6 CLEANING THE INLET FILTER

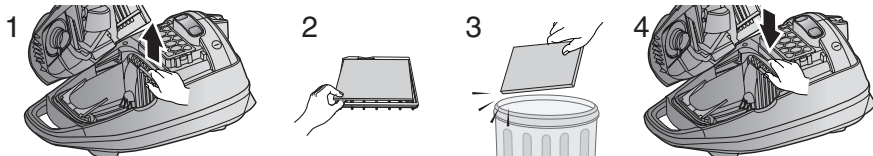


NOTE : Don't throw away the filter.

7 OUTLET FILTER


OPTION : HEPA H11 + SILVER NANO

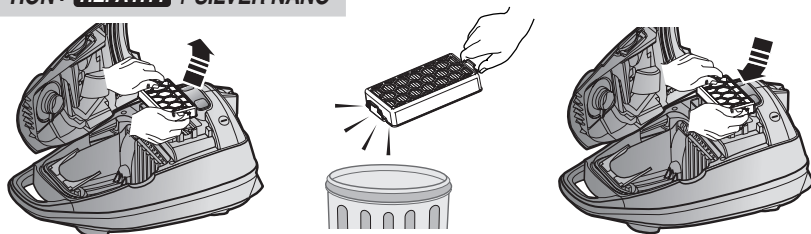


OPTION : HEPA H11

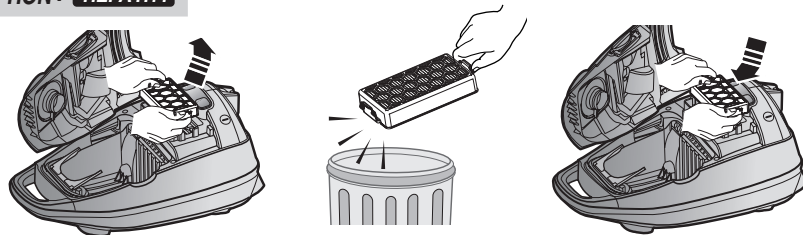

OPTION-MICRO FILTER + SILVER NANO

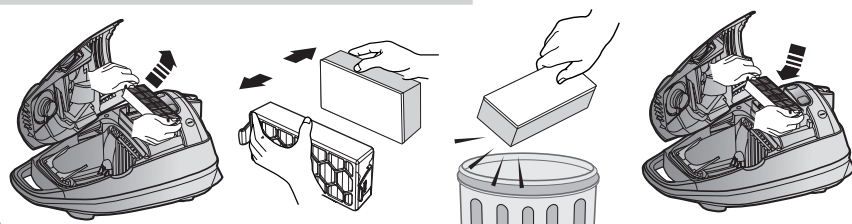

OPTION-MICRO FILTER

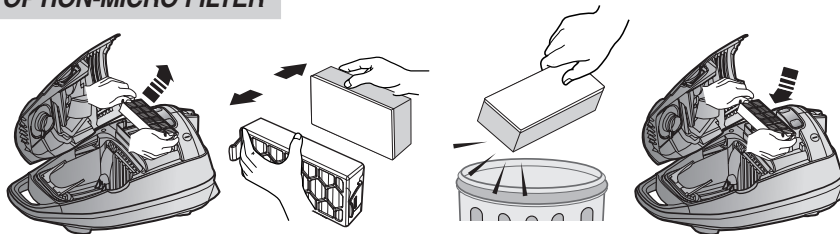

NOTE : Replacement filters or bags can be bought from your local Samsung distributor.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full with dust.	Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC

Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC